


- 凡例：基礎伏図  
 特記なき限り下記による
- 基礎立上り
  - 外周基礎梁 G1
  - 内部基礎梁 G2
  - [ / ] 基礎スラブ S1
  - [ X ] 人通路 600x350
  - △ 土台継ぎ手位置
  - ⊕ アンカーボルト A-40  
追出し寸法150
  - ⊕ HD用アンカーボルトA-70
  - [ G-- ] 基礎梁(補強)範囲  
+定着(40d)

- キソパッキン (ロングタイプ)
- ⊕ 床束
  - [ / ] 土間コンクリート $\alpha$ 100
- ( ) 基礎天端よりのレベルを示す

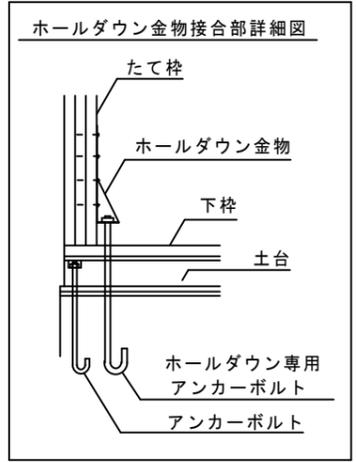

形式 ベタ基礎  
 地耐力  $f_e=30\text{kN/m}^2$   
 コンクリート  $F_c=18$   
 鉄筋 SD295A  
 地盤調査方法  
 スウェーデン式貫入試験による